INNESTO OSSEO SOSTITUTIVO PRO-DENSE®

ISTRUZIONI DI MISCELAZIONE

150836-0

Le seguenti lingue sono incluse in questa confezione:

English (en)	Deutsch (de)	Nederlands (nl)
Français (fr)	Español (es)	Italiano (it)
Português (pt)	中文-Chinese (sch)	

Per altre lingue, visitare il sito web www.wmt.com

Quindi fare clic sull'opzione **Prescribing Information**

(Informazioni sulla prescrizione).

Per ulteriori informazioni e traduzioni, contattare il fabbricante o il distributore locale.

CE 0086*
Wright Medical Technology, Inc.
1023 Cherry Road
Memphis, TN 38117
U.S.A.

EC REP
Wright Medical UK Ltd
3rd Avenue
Letchworth
Herts, SG6 2JF
UK

*** Il marchio di conformità CE è applicato per numero di catalogo e compare sull'etichetta esterna, se pertinente.**

℞ ONLY

Ottobre 2013
Stampato negli USA.

IT

Innesto osseo sostitutivo PRO-DENSE®

(150836-0)

NOTA - Non aggiungere alcuna sostanza supplementare all'innesto. L'uso di soluzioni di miscelazione alternative e/o l'aggiunta di altre sostanze alla miscela potrebbero alterare la sicurezza e l'efficacia del presente prodotto. Alcune sostanze, come il midollo osseo o il sangue, impediscono la presa dell'innesto.

Preparazione del sito implantare e degli accessori

1. (OPZIONALE) Usare una piegatrice (se fornita) per curvare l'ago e consentire una collocazione più precisa del materiale. Sono previsti due tipi di curvatura. ALTA (HIGH): curvatura aggressiva, BASSA (LOW): curvatura delicata.

2. Pre-inserire l'ago nel difetto osseo sotto guida fluoroscopica.

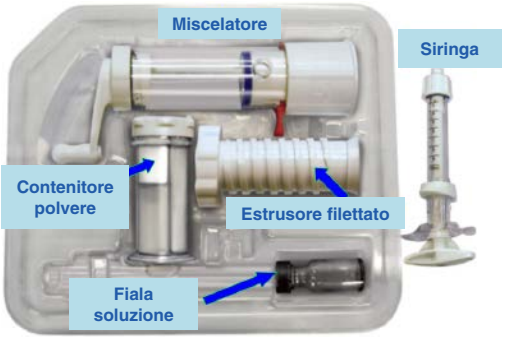

3. Rimuovere il coperchio dal miscelatore.

4. Aggiungere **tutta** la polvere.

5. Aggiungere **tutta** la soluzione.

6. Rimettere il coperchio e collegare il tubo alla porta del vuoto.

7. Miscelare energicamente compiendo circa 50 giri in 30 secondi (sempre nella stessa direzione).

8. Staccare il tubo del vuoto, togliere il coperchio e asportare il materiale in eccesso.

Nota – Iniettare la pasta in 3-5 minuti.

9. Rimuovere la linguetta rossa.

10. Ruotare la base bianca per esporre l'attacco della siringa.

11. Tenendo il miscelatore su un lato inserire l'estrusore filettato in posizione inclinata fino all'inserimento completo.

12. Tenendo il miscelatore su un lato inserire l'estrusore filettato in posizione inclinata fino a quando l'innesto inizia a entrare nell'attacco della siringa, come illustrato.

13. Rimuovere il cappuccio dalla siringa di erogazione.

14. Inserire verticalmente il cilindro della siringa.

15. Tenendo il miscelatore su un lato, continuare a ruotare/far avanzare l'estrusore fino a riempire la siringa.

16. Staccare la siringa e rimettere il cappuccio. (Nota – Se si utilizza il kit da 20 ml, ripetere immediatamente le operazioni 14-17 per la siringa aggiuntiva.)

17. Collegare la siringa all'ago pre-inserito. Iniziare a iniettare applicando una pressione costante con il pollice. Evitare di riempire eccessivamente il sito del trattamento o di esercitare pressione. **Nota** – Se l'iniezione diventa troppo difficoltosa, vedere le operazioni 18a-18b.

Per assistenza meccanica:

18a. Far scorrere e scattare l'anello bianco per avviare l'azione di rotazione.

18b. Ruotare l'impugnatura dello stantuffo in senso orario per continuare l'iniezione.

Nota – La presa dell'innesto richiede ~ 20-30 min.

NOTA - Nella siringa può rimanere del materiale residuo. La quantità di materiale residuo è relativa al rispetto da parte dell'utente dei tempi di miscelazione e di estrusione indicati nelle presenti istruzioni.

ATTENZIONE - È necessario attendere la presa della pasta prima dell'inserimento definitivo del dispositivo. Lasciare solidificare senza toccare.